Adjusting the view angle

Press down on the stand and gently adjust the set to a suitable viewing angle.

NOTE: The LCD TV monitor can be tilted 15 degree backward and 5 degree forward for normal use.

Guide de Démarrage

Réglage de la position angulaire.
Appuyez sur le pied et ajustez doucement l'ensemble sur un angle de vision approprié.

NOTE : Le moniteur de l'affichage à cristaux liquides TV peut être incliné 15 degrés vers l'arrière et 5 degrés en avant pour l'usage normal.

First installation

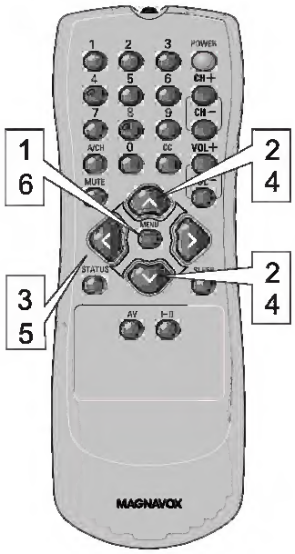

1. Press the MENU key on the remote control to show the on screen menu.
2. Press Cursor Up/Down key to highlight the INSTALLATION menu.
3. Press Cursor Left/Right key to enter the INSTALL menu.
4. Press Cursor Up/Down key to highlight the AUTO PROGRAM menu.
5. Press Cursor Left/Right key to start the AUTO PROGRAM scanning of channels.
6. Once scanning is finish, press menu to exit.

Première installation

1. Appuyez sur la touche de MENU sur la télécommande pour montrer le menu de l'affichage à l'écran.
2. Appuyez sur la touche du curseur Vers le haut/Vers le bas pour mettre en evidence le menu d'INSTALLATION.
3. Appuyez sur la touche du curseur à gauche/à droit pour faire entrer le menu INSTALL (d'INSTALLATION).
4. Appuyez sur la touche du curseur Vers le haut/Vers le bas mettre en évidence le menu AUTO PROGRAM.
5. Appuyez sur la touche du Curseur à gauche/à droit pour commencer le balayage AUTO PROGRAM des canaux.
6. Une fois que le balayage est fini, appuyez sur la touche du menu pour sortir.

Common Connections

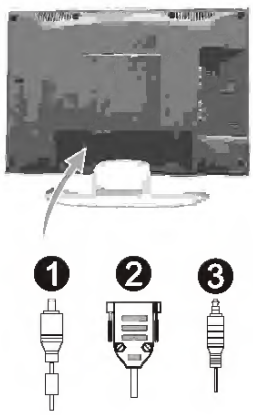

A) Connecting to PC Computer

1. Connect the power cord to the AC IN power connector on the back of the TV.
2. Connect the 15-pin D-SUB of the video signal cable to the VGA connector on the side of the TV.
3. Connect the stereo audio cable to PC AUDIO IN on the side of the TV and the other end to AUDIO OUT terminal of the sound card of your PC.

Raccordements Communs

A) Pour connecter à l'ordinateur de PC

1. Connectez le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation électrique AC IN sur le dos de la TV.
2. Connectez la goupille D-SUB à 15 fiches du câble de signal visuel au connecteur de VGA sur le dos de la TV.
3. Connectez le câble audio stéréo à PC AUDIO IN sur le dos de la TV et l'autre extrémité à AUDIO OUT de la borne de la carte son de votre PC.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

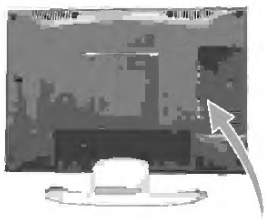

AV-VIDEO/AUDIO



S-VIDEO/AUDIO



B) Connecting to an external A/V device such as DVD/VCR/VCD

1. Connect RCA (Yellow) or S-VHS cable to an appropriate external AV device such as DVD/VCR.
2. Connect RCA audio cable to AUDIO (R) and AUDIO (L) terminal and the other ends to corresponding audio out terminals on the AV device.

B) Pour connecter au Dispositif A/Vexterne tel que DVD/Magnétoscope/ VCD.

1. Connectez le câble RCA (jaune) ou S-VHS à un dispositif externe approprié AV tel que DVD/Magnétoscope.
2. Connectez le câble audio de RCA à la borne de AUDIO(R)(droit) et de AUDIO (L) (gauche) et les autres extrémités aux bornes externes de l'audio correspondants sur le dispositif AV

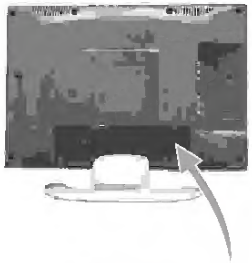

C) Connecting to TV/CATV

Connect an antenna or CATV cable to the antenna port of tuner box.

C) Pour connecter à la TV/CATV.

Connectez une antenne ou le câble de CATV au port d'antenne de la boîte de tuner.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine